


ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Augusta EVO

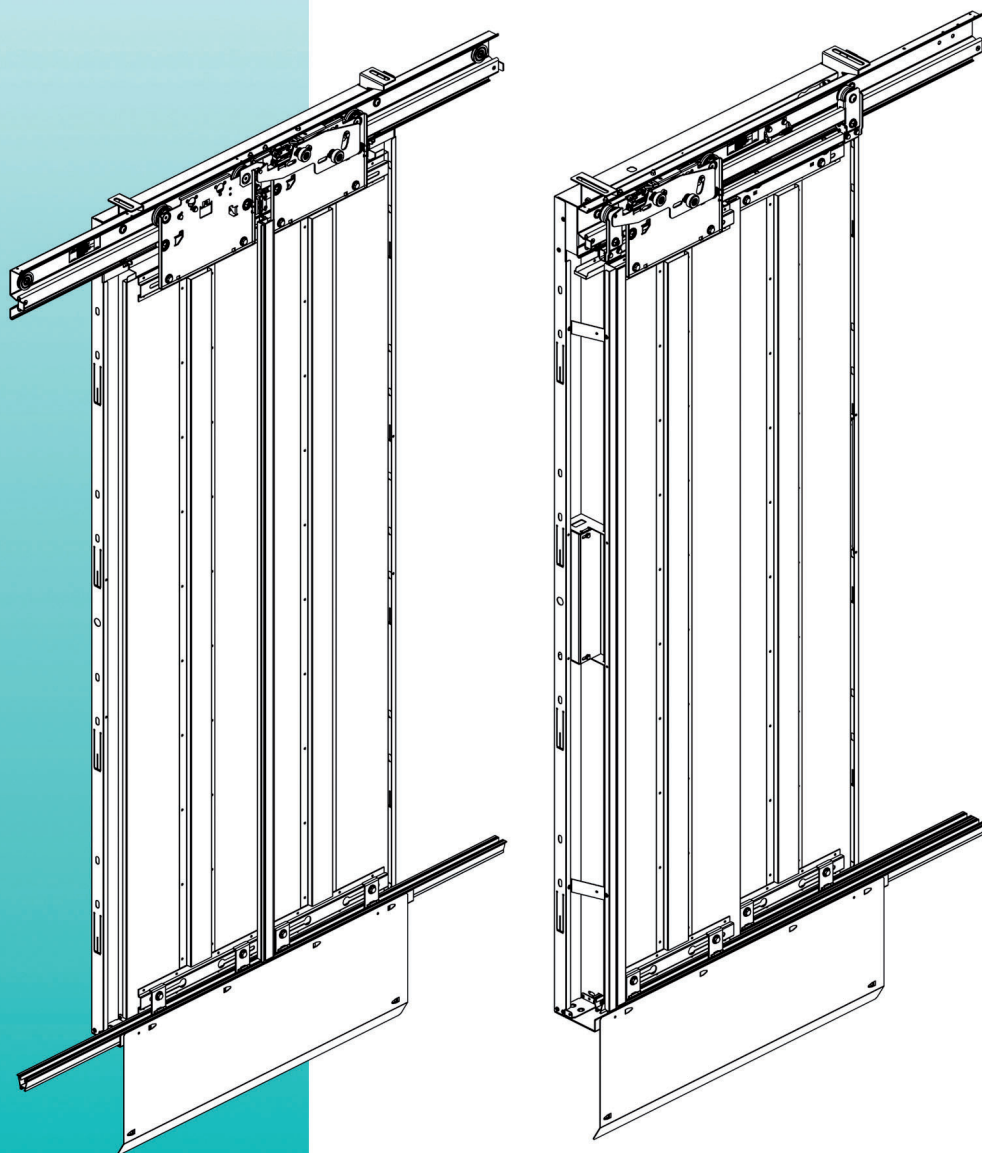


Questa pubblicazione non può essere riprodotta né tradotta, né interamente né in parte senza autorizzazione scritta della WITTUR.



© Copyright WITTUR 2014


URL: <http://www.wittur.com>
e-mail: info@wittur.com


Soggetto a modifica senza preavviso!


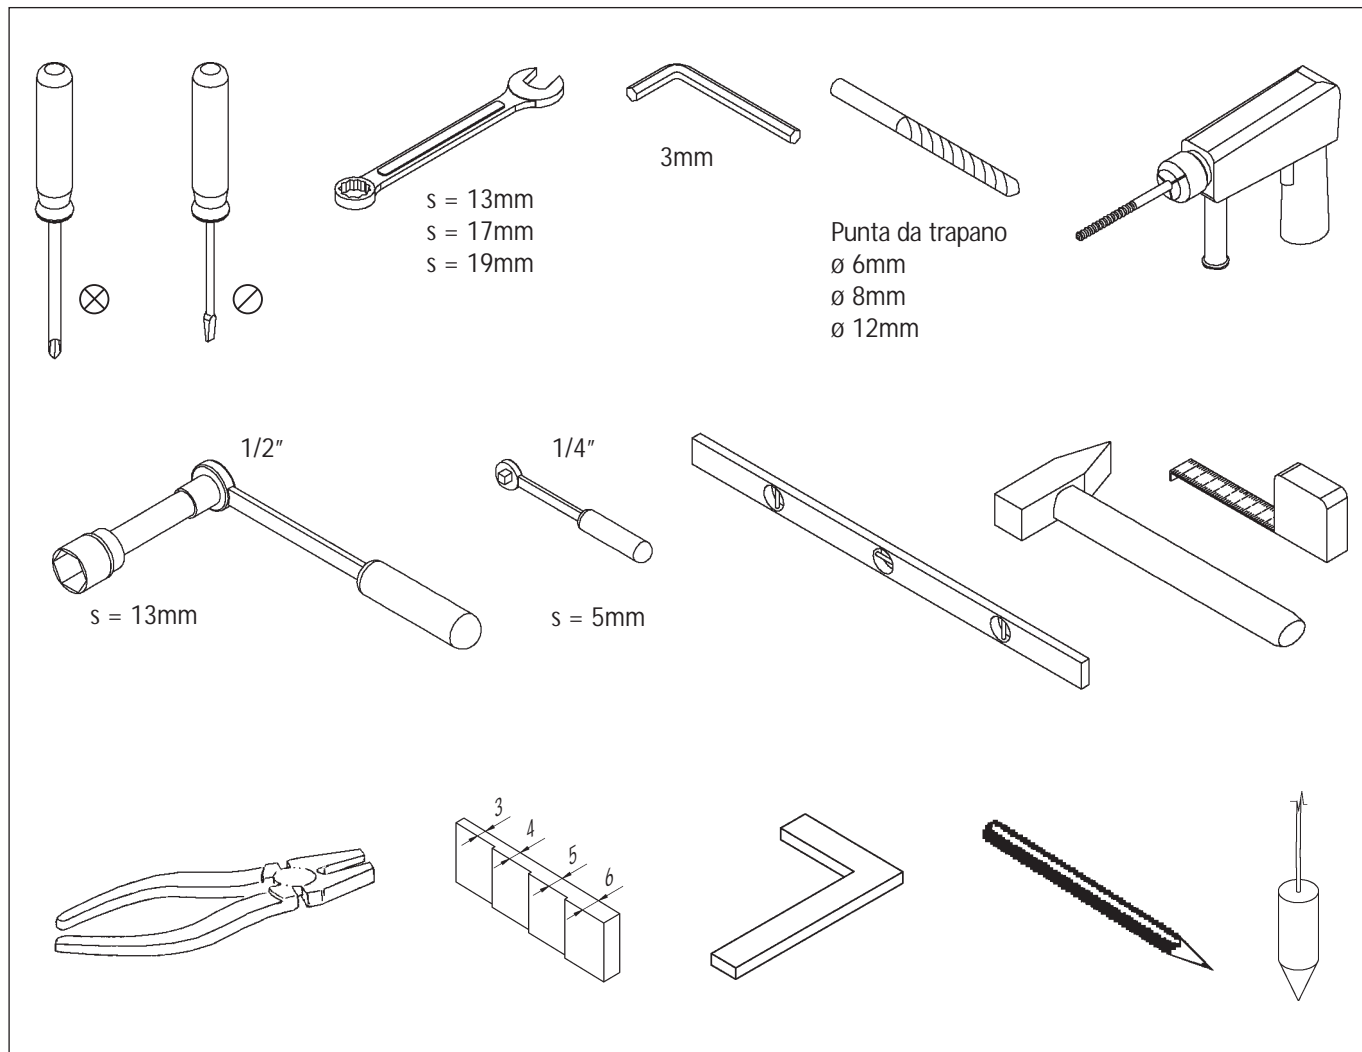




	Max (Nm)	Min (Nm)
M3	1,1	0,9
M4	2,6	2,1
M5	5,1	4,1
M6	9	7
M8	21	17
M10	42	34
M12	71,4	57,1

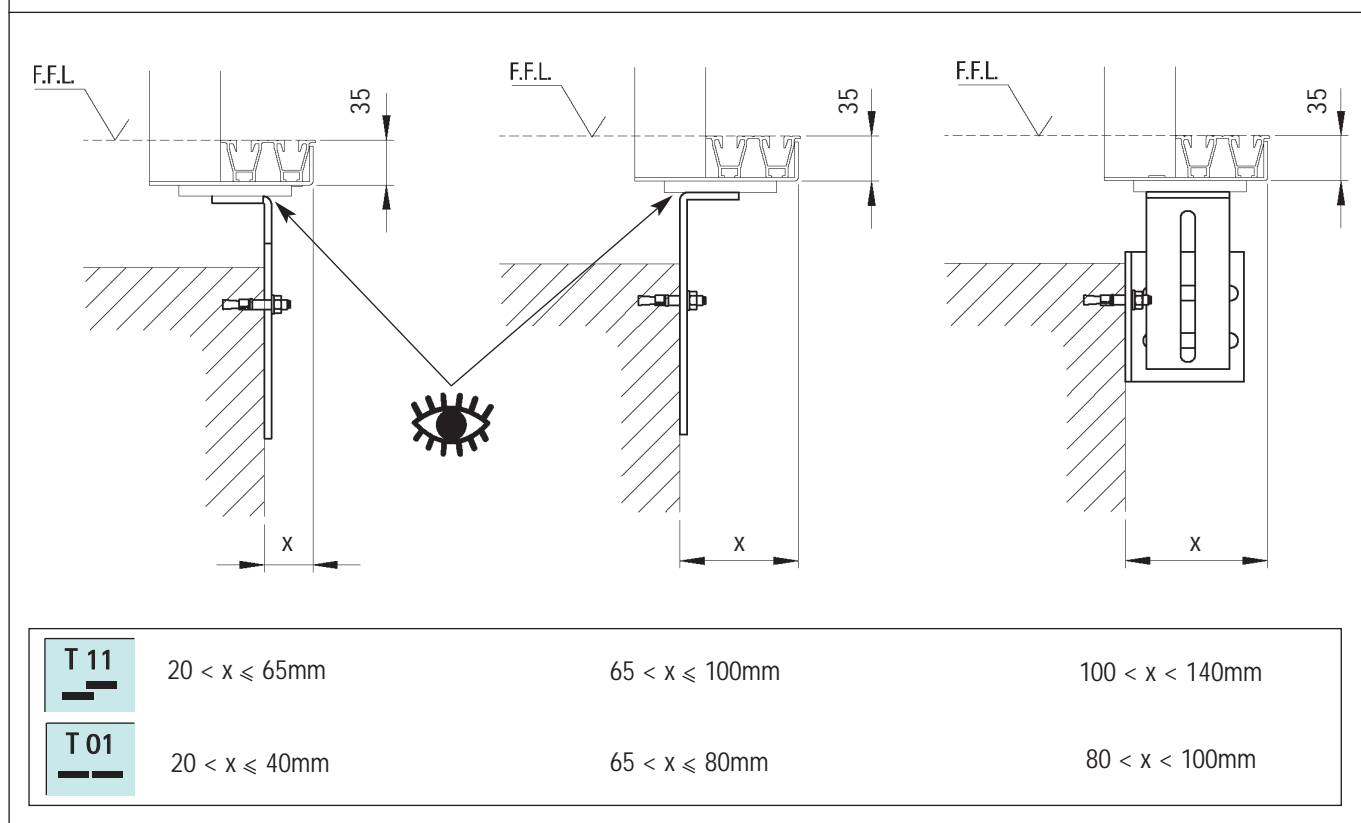
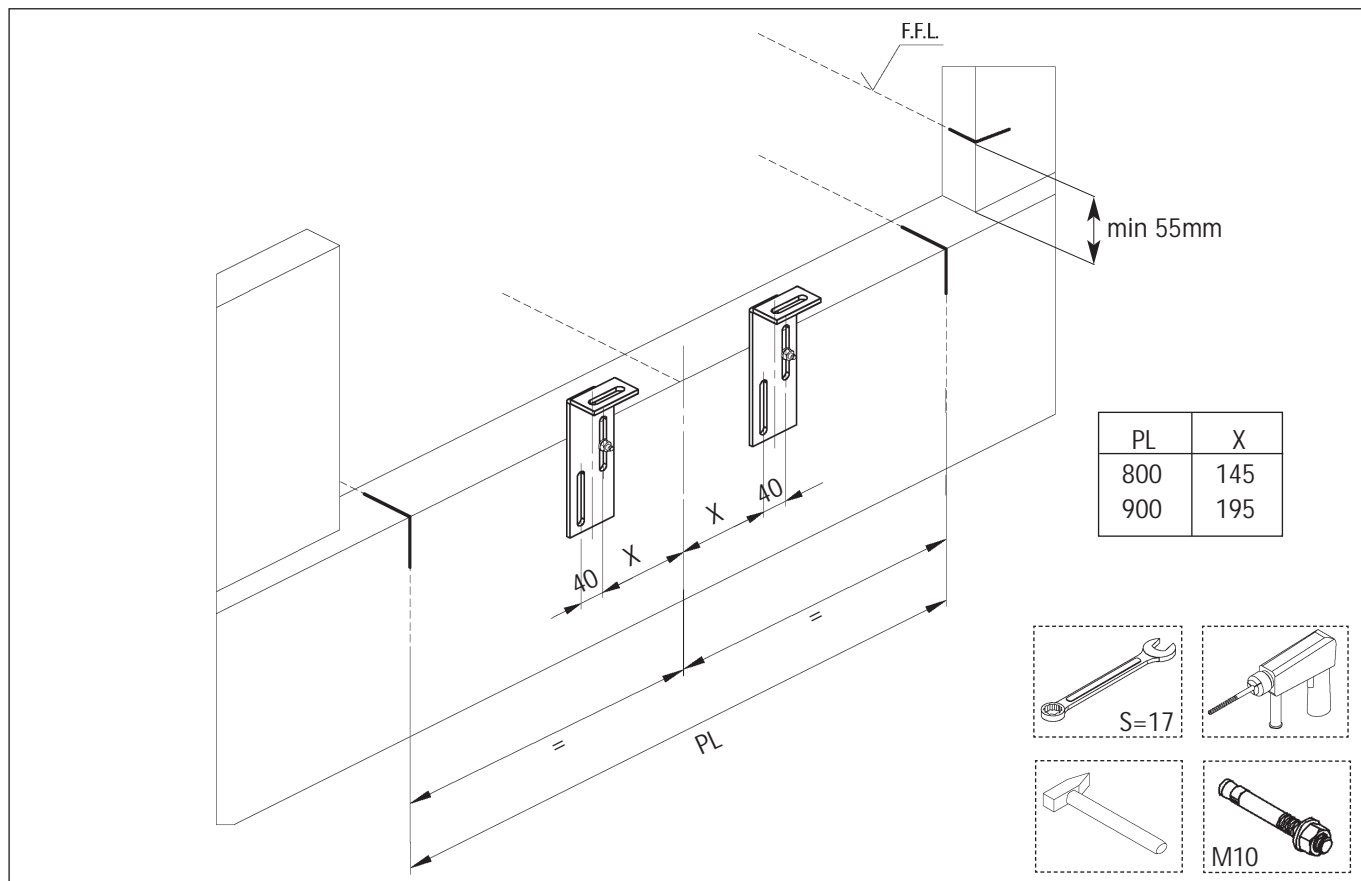


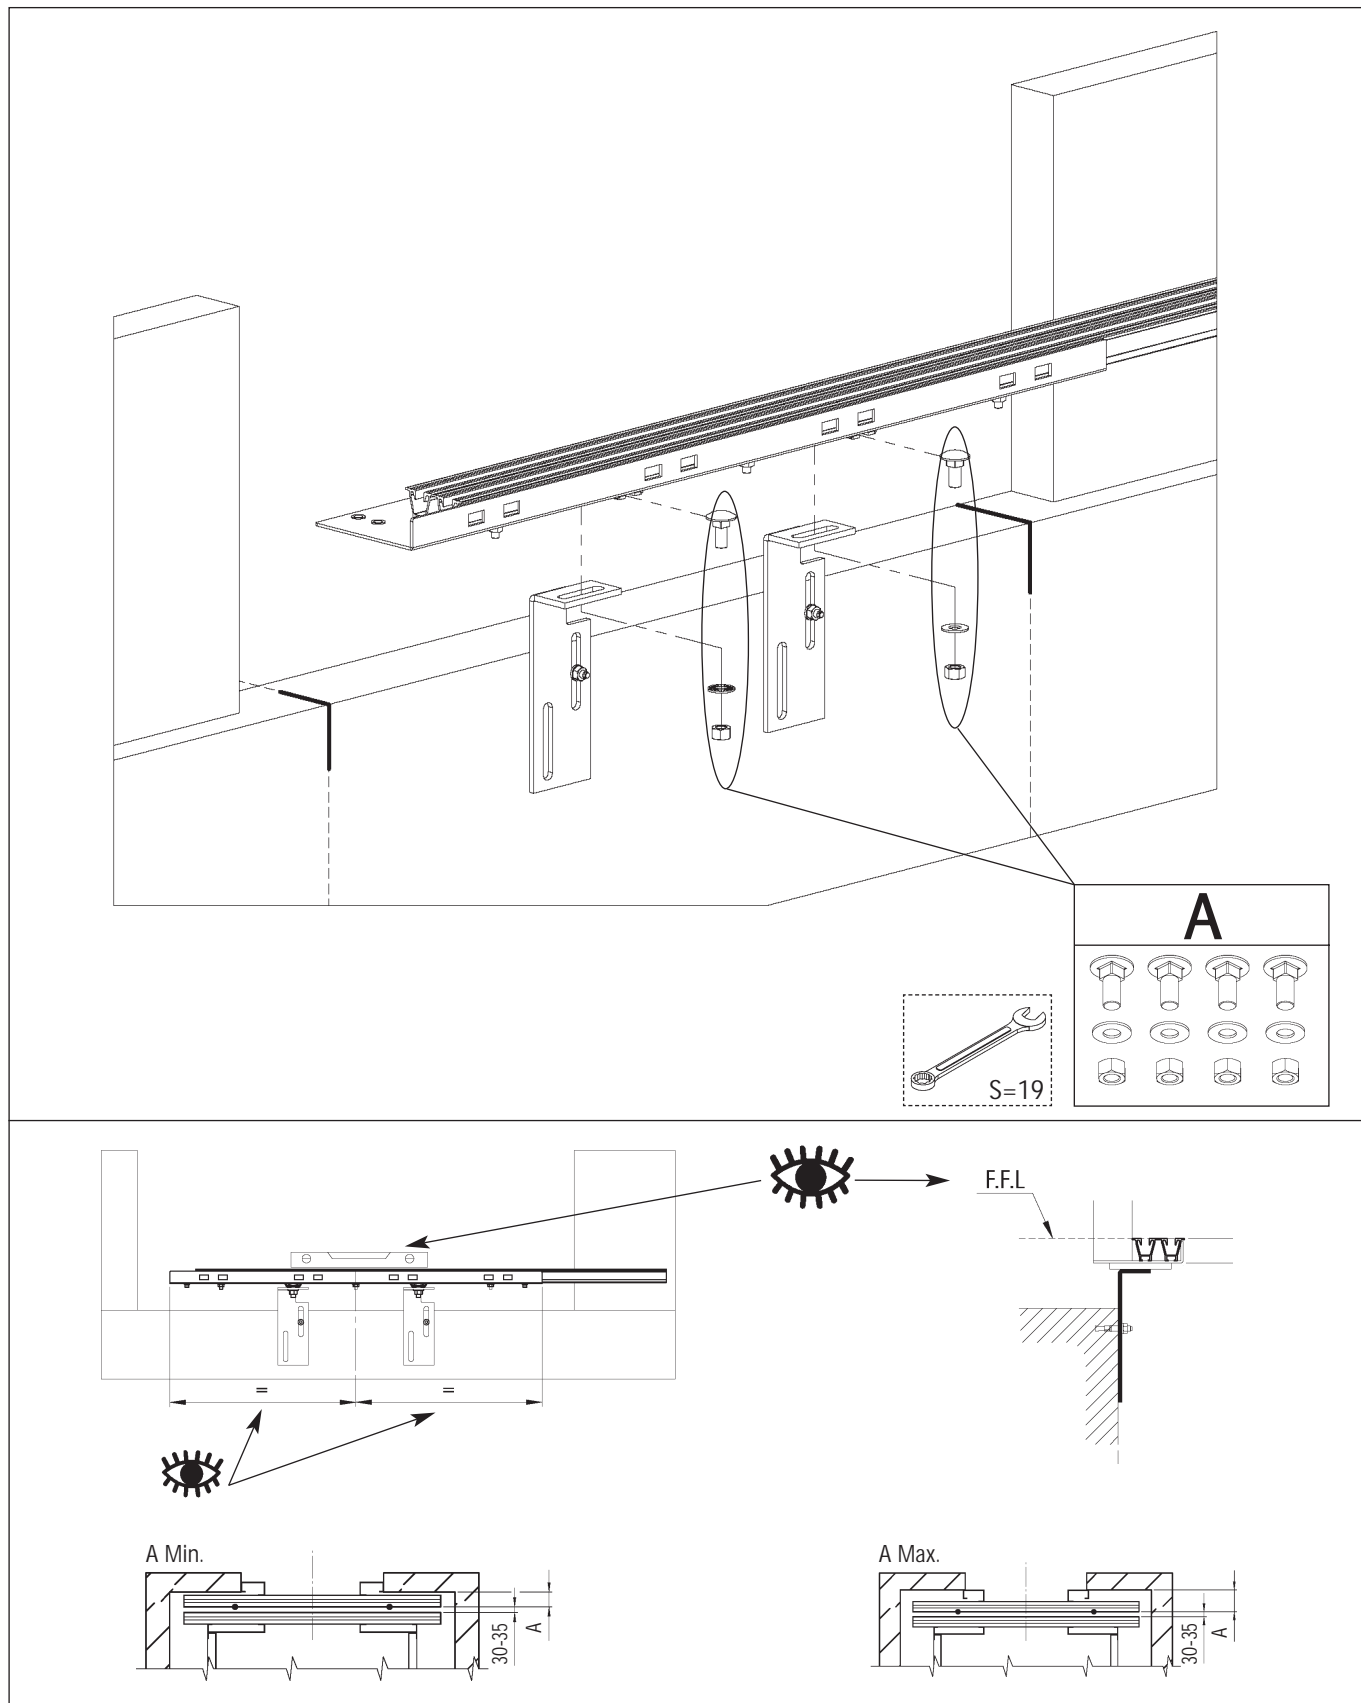


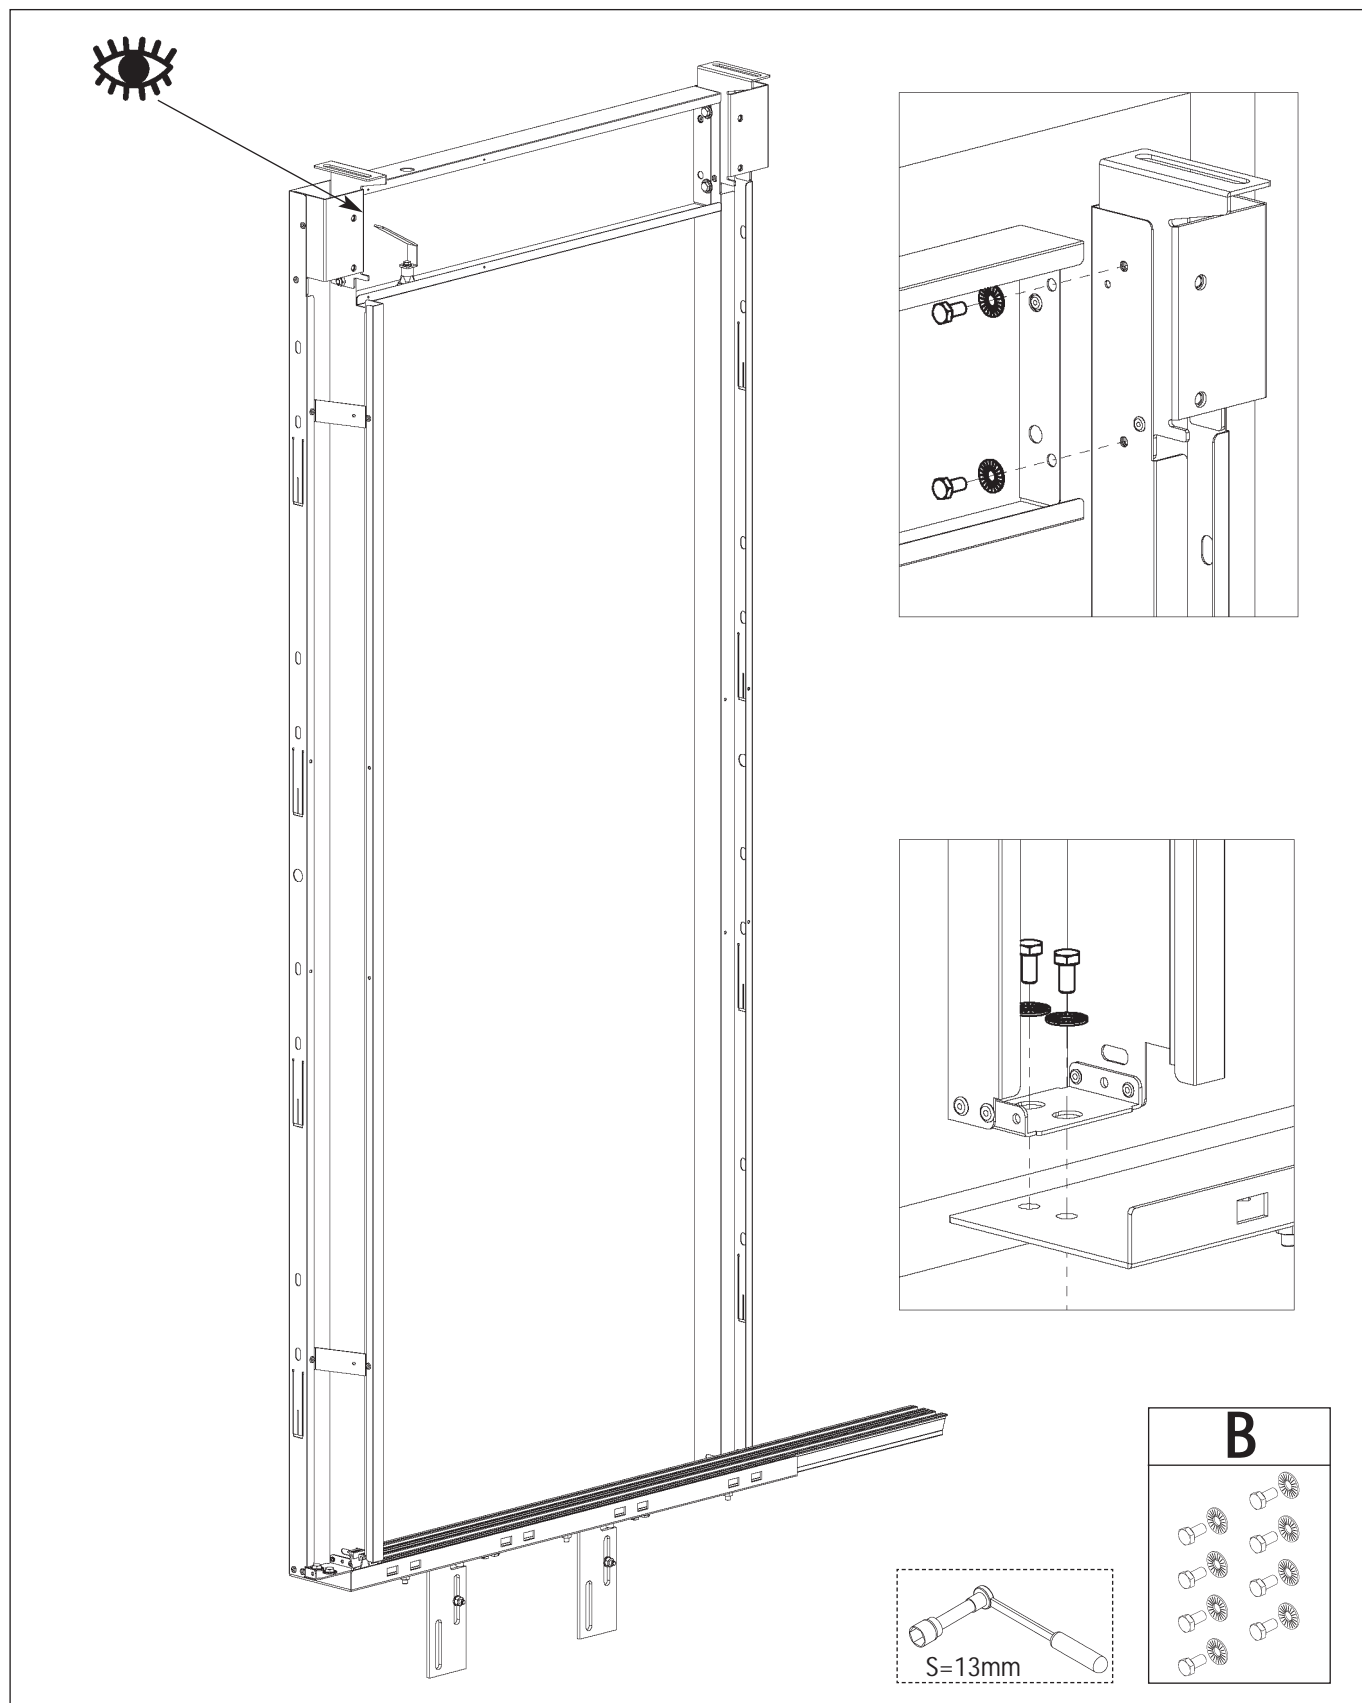


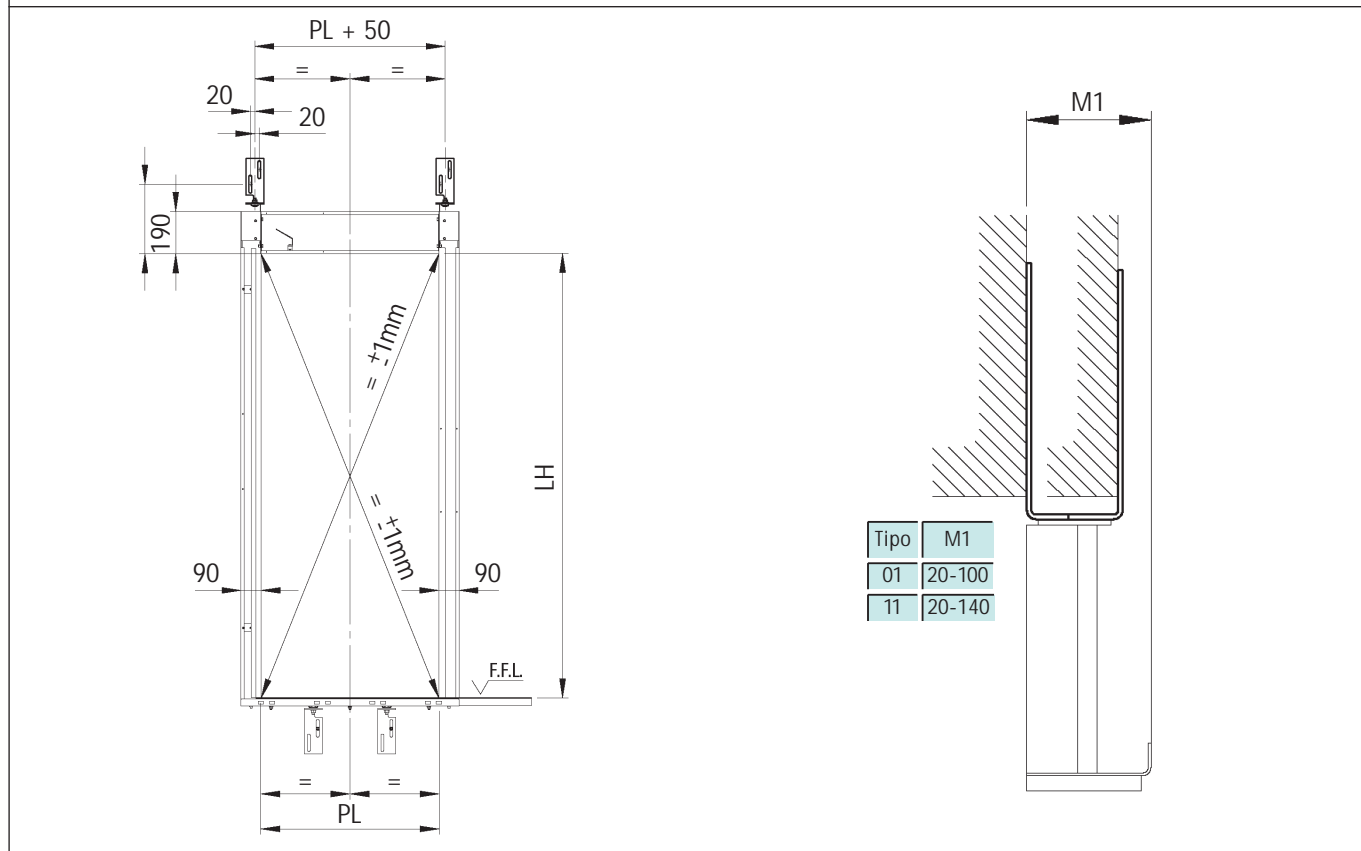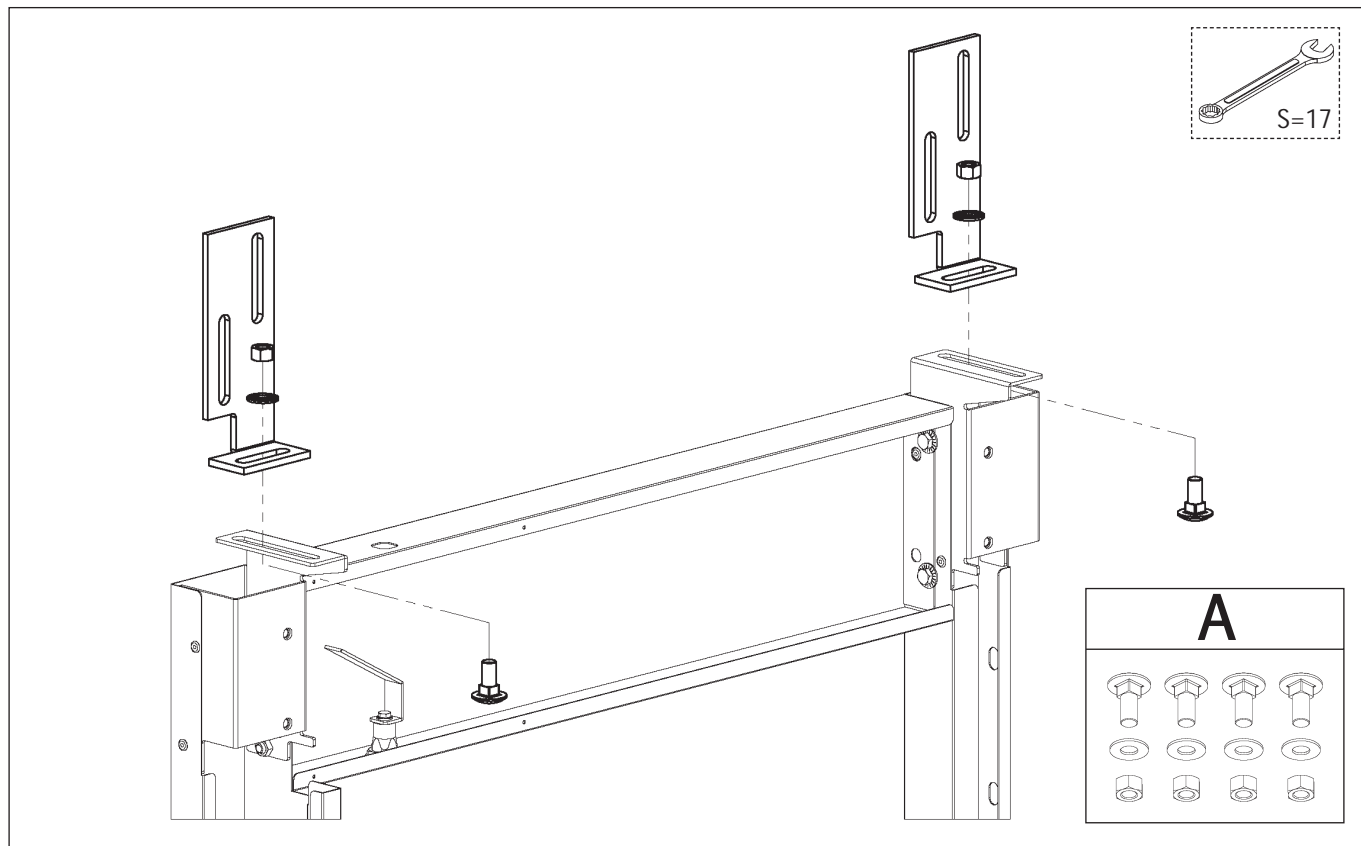


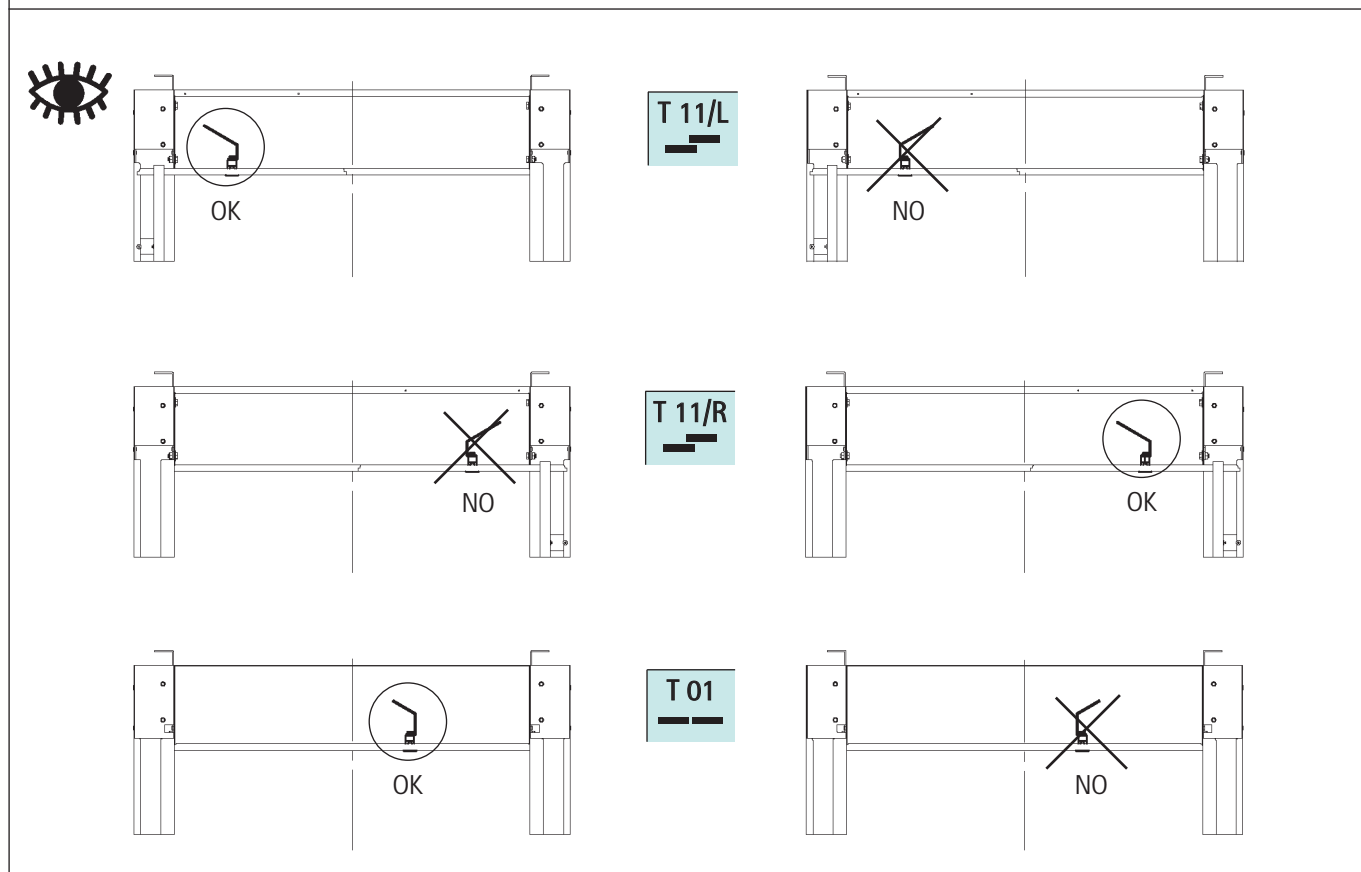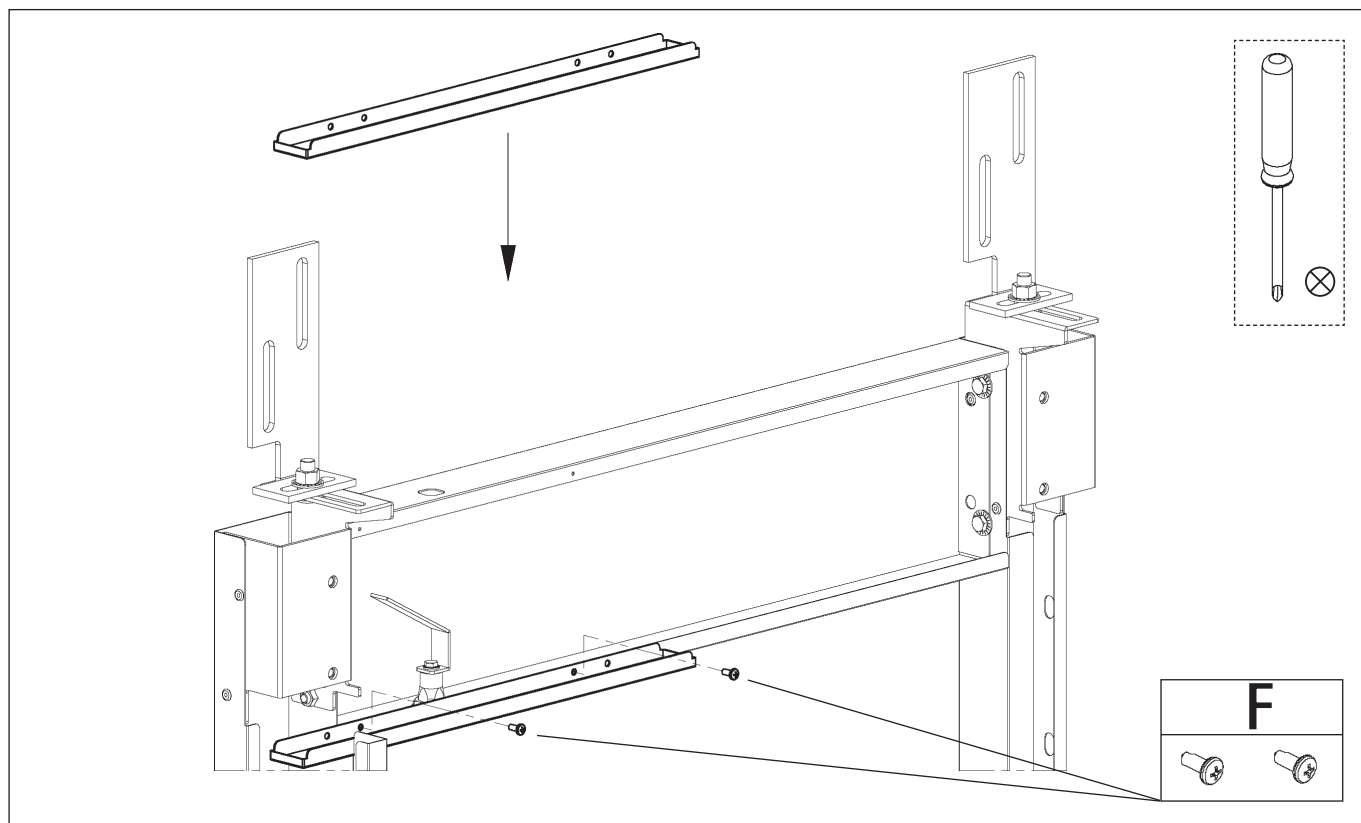

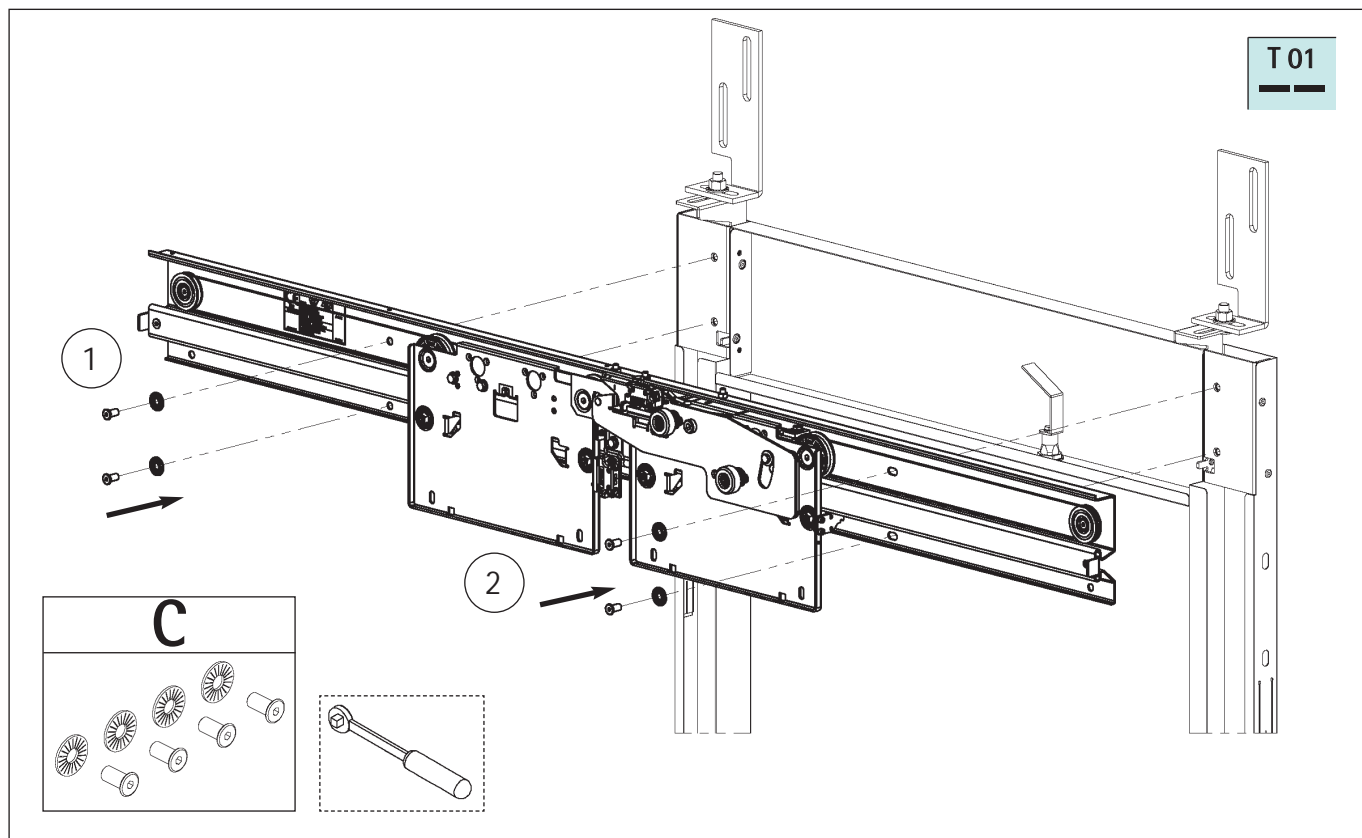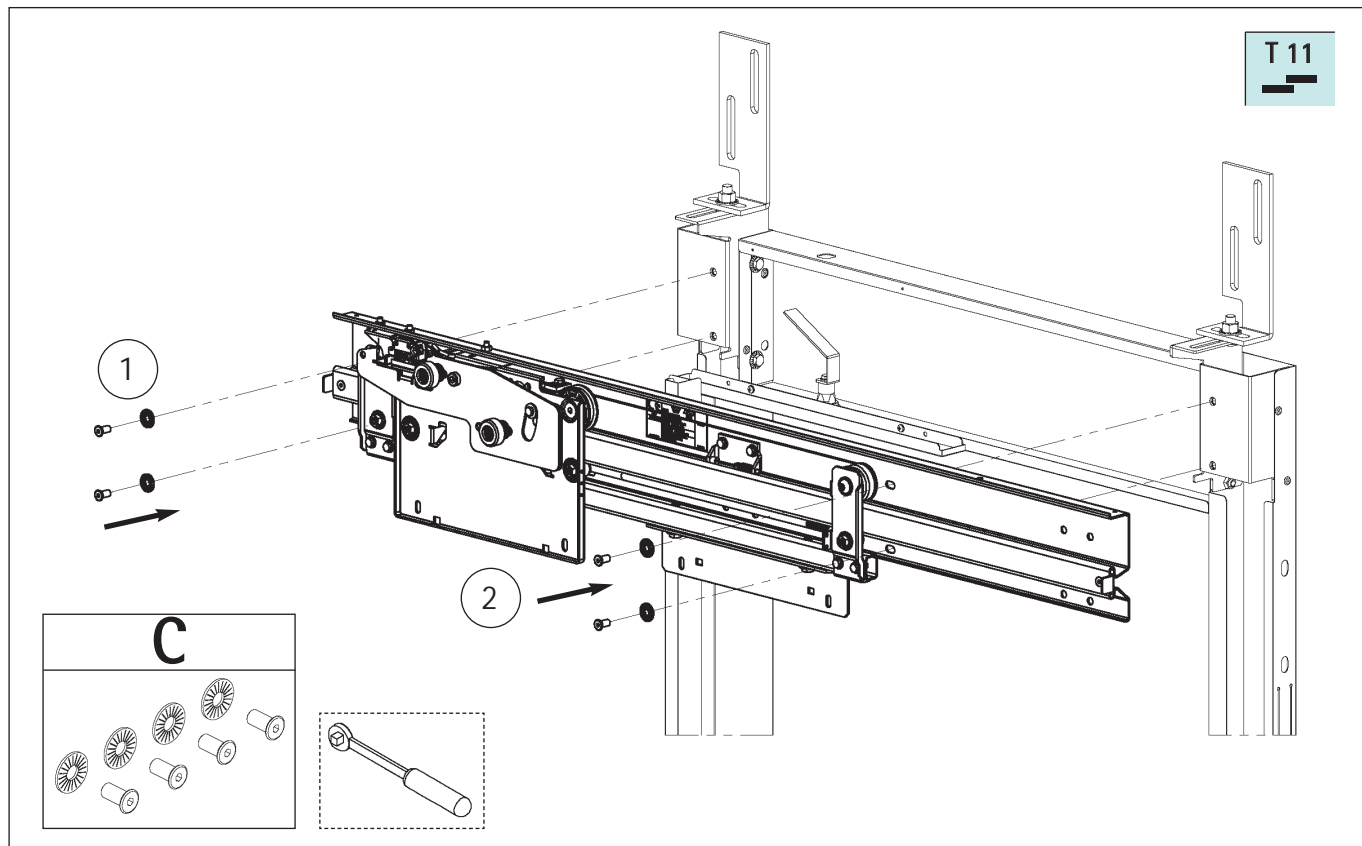


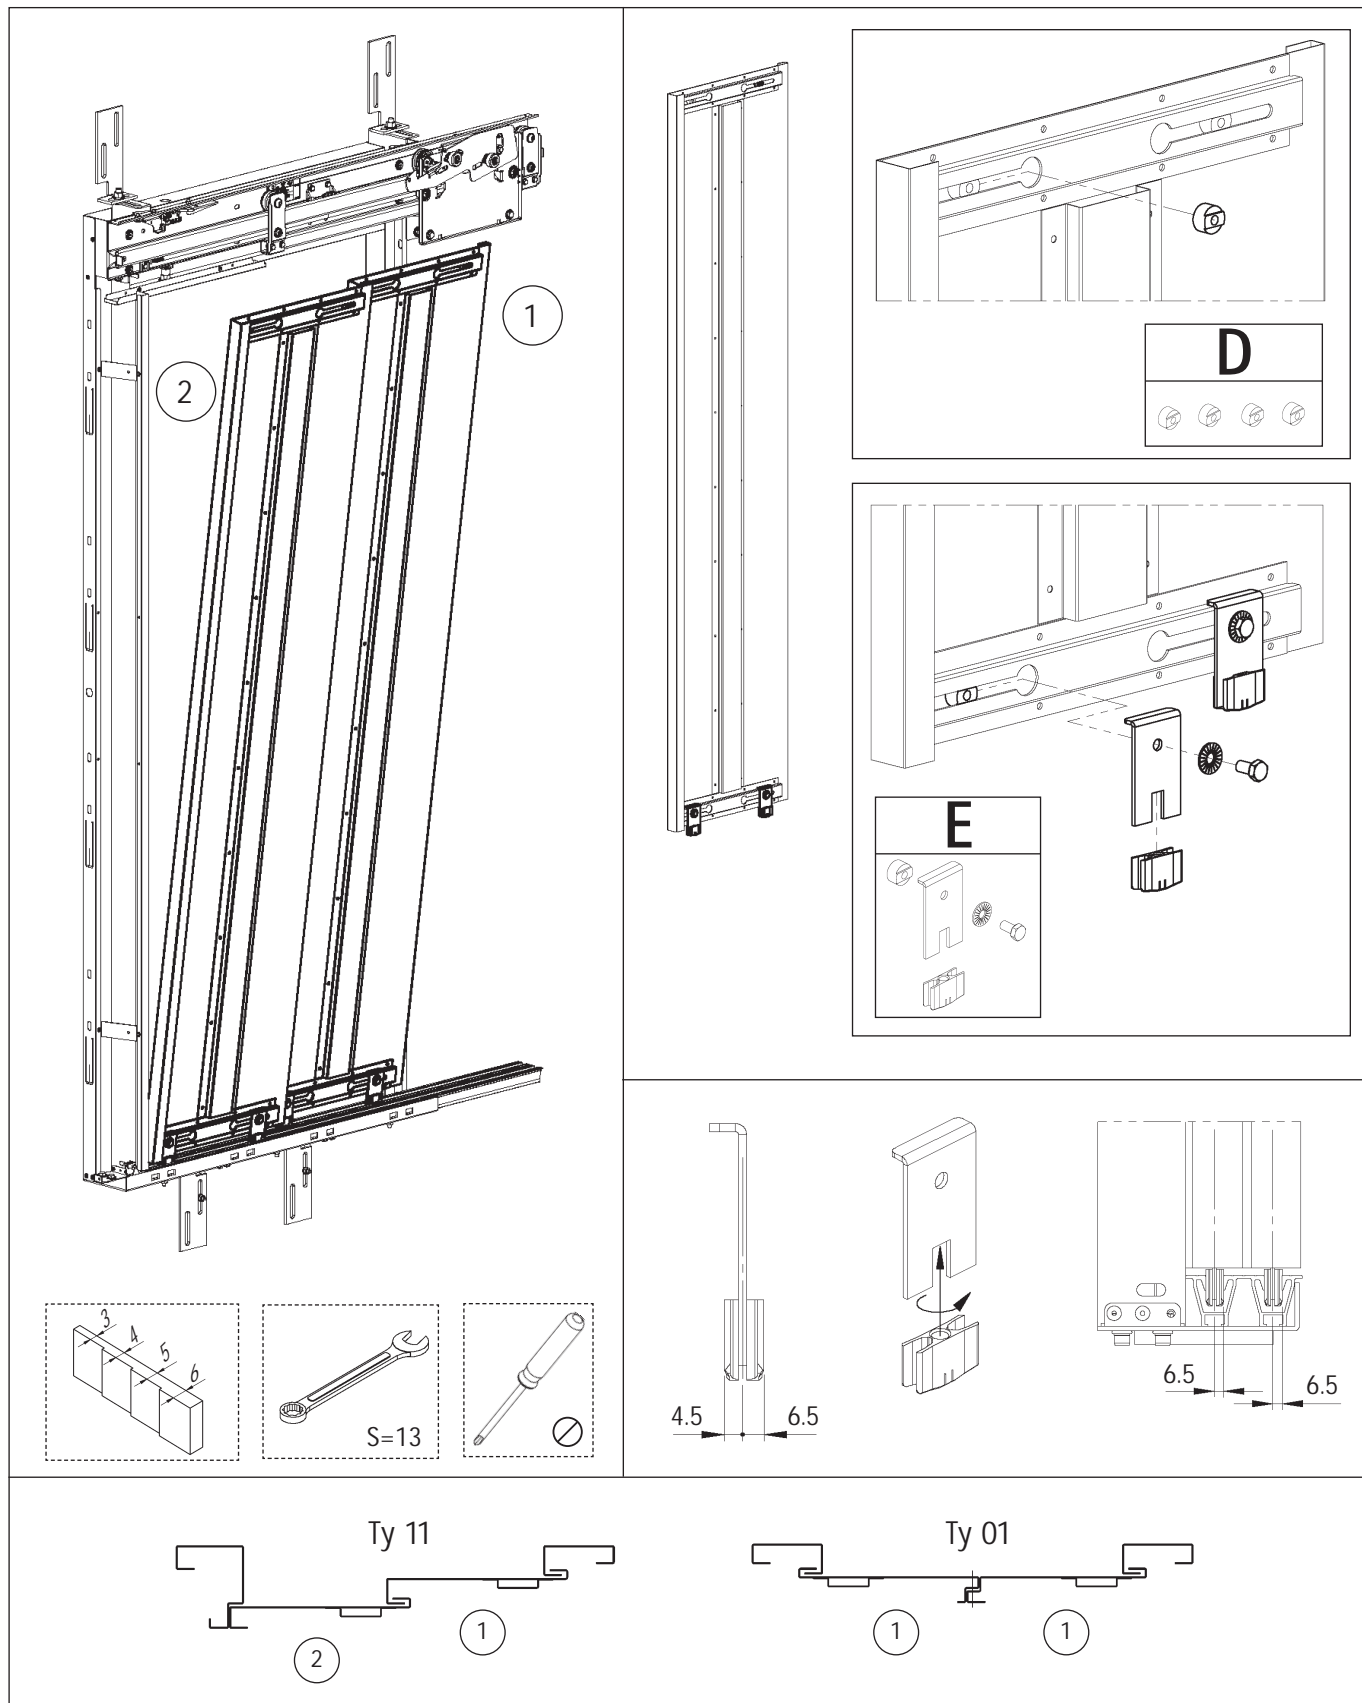

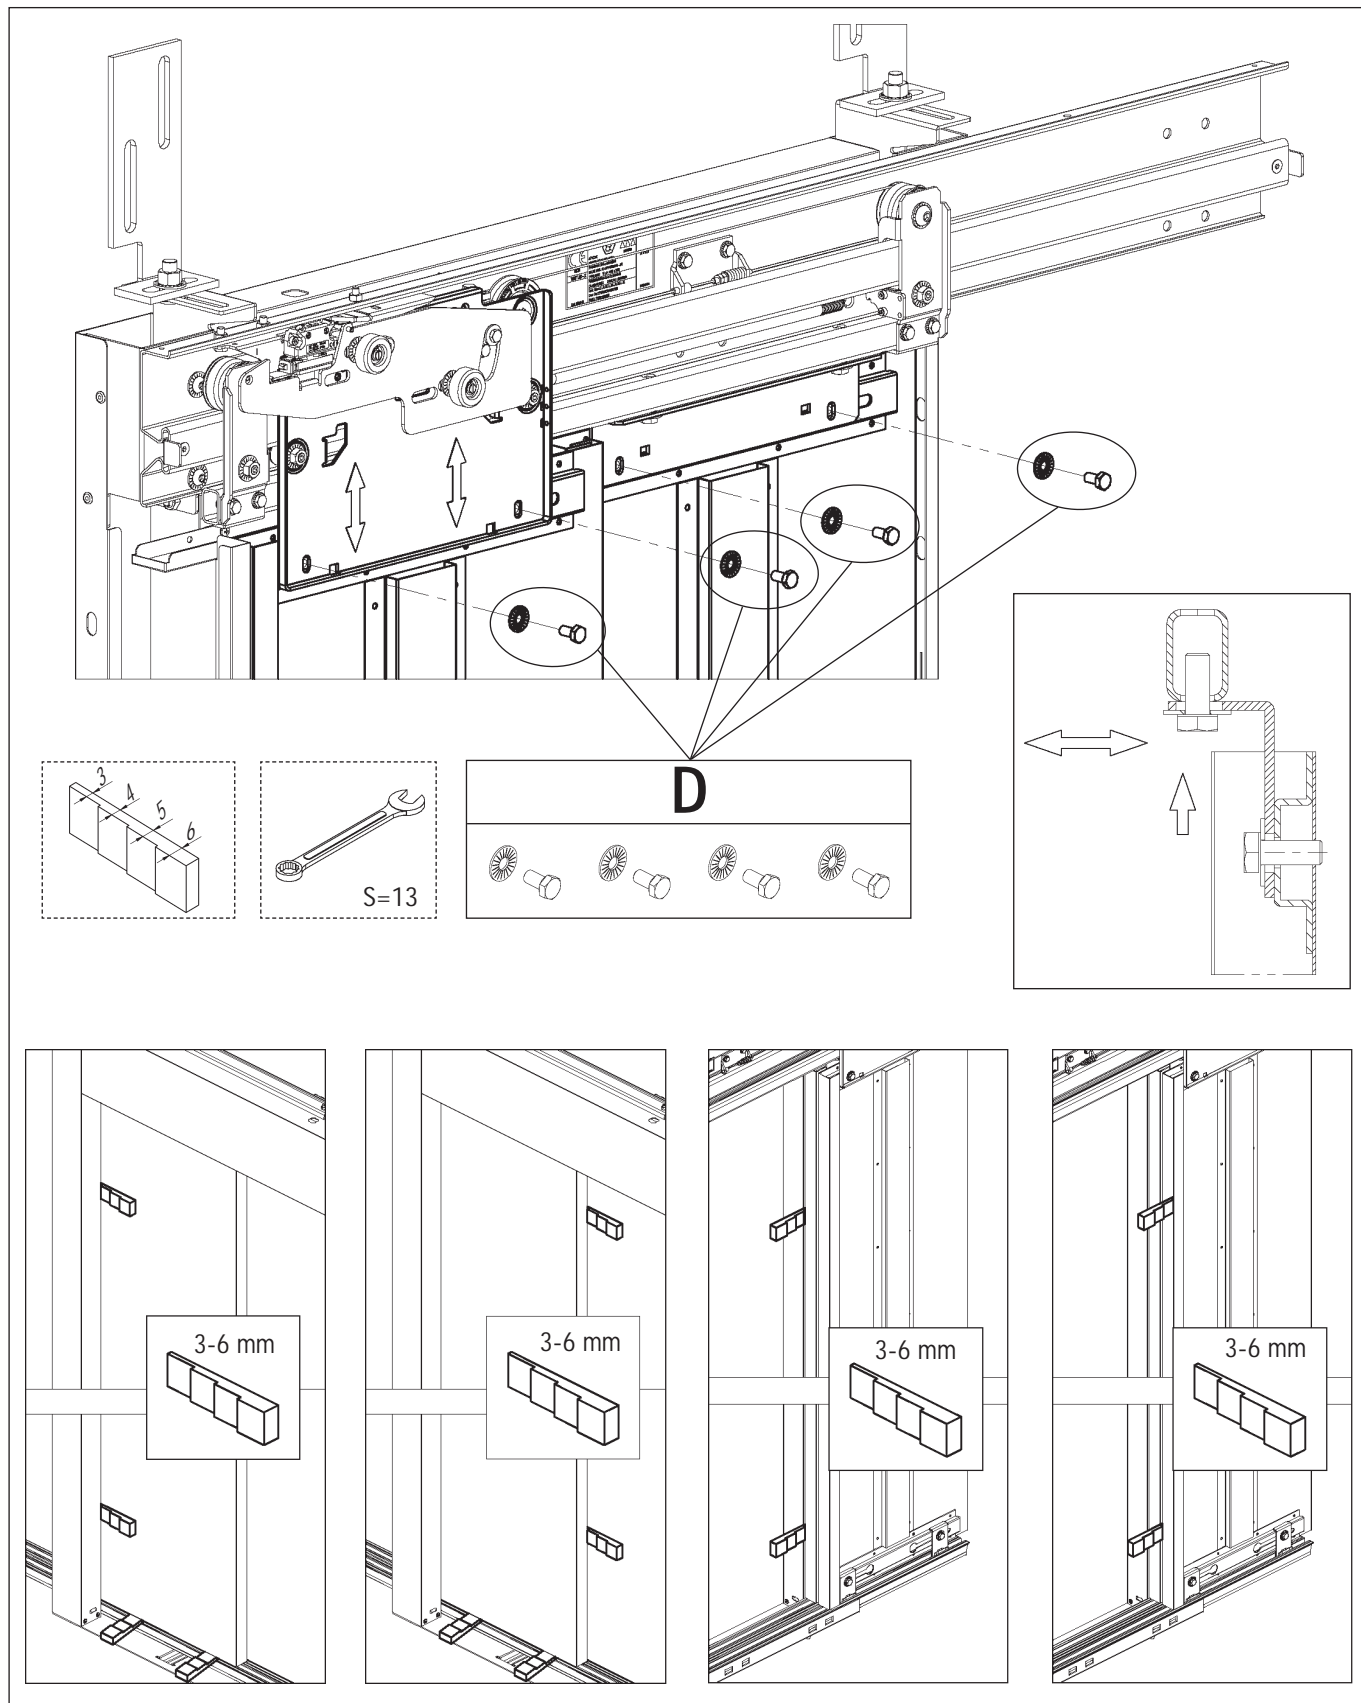

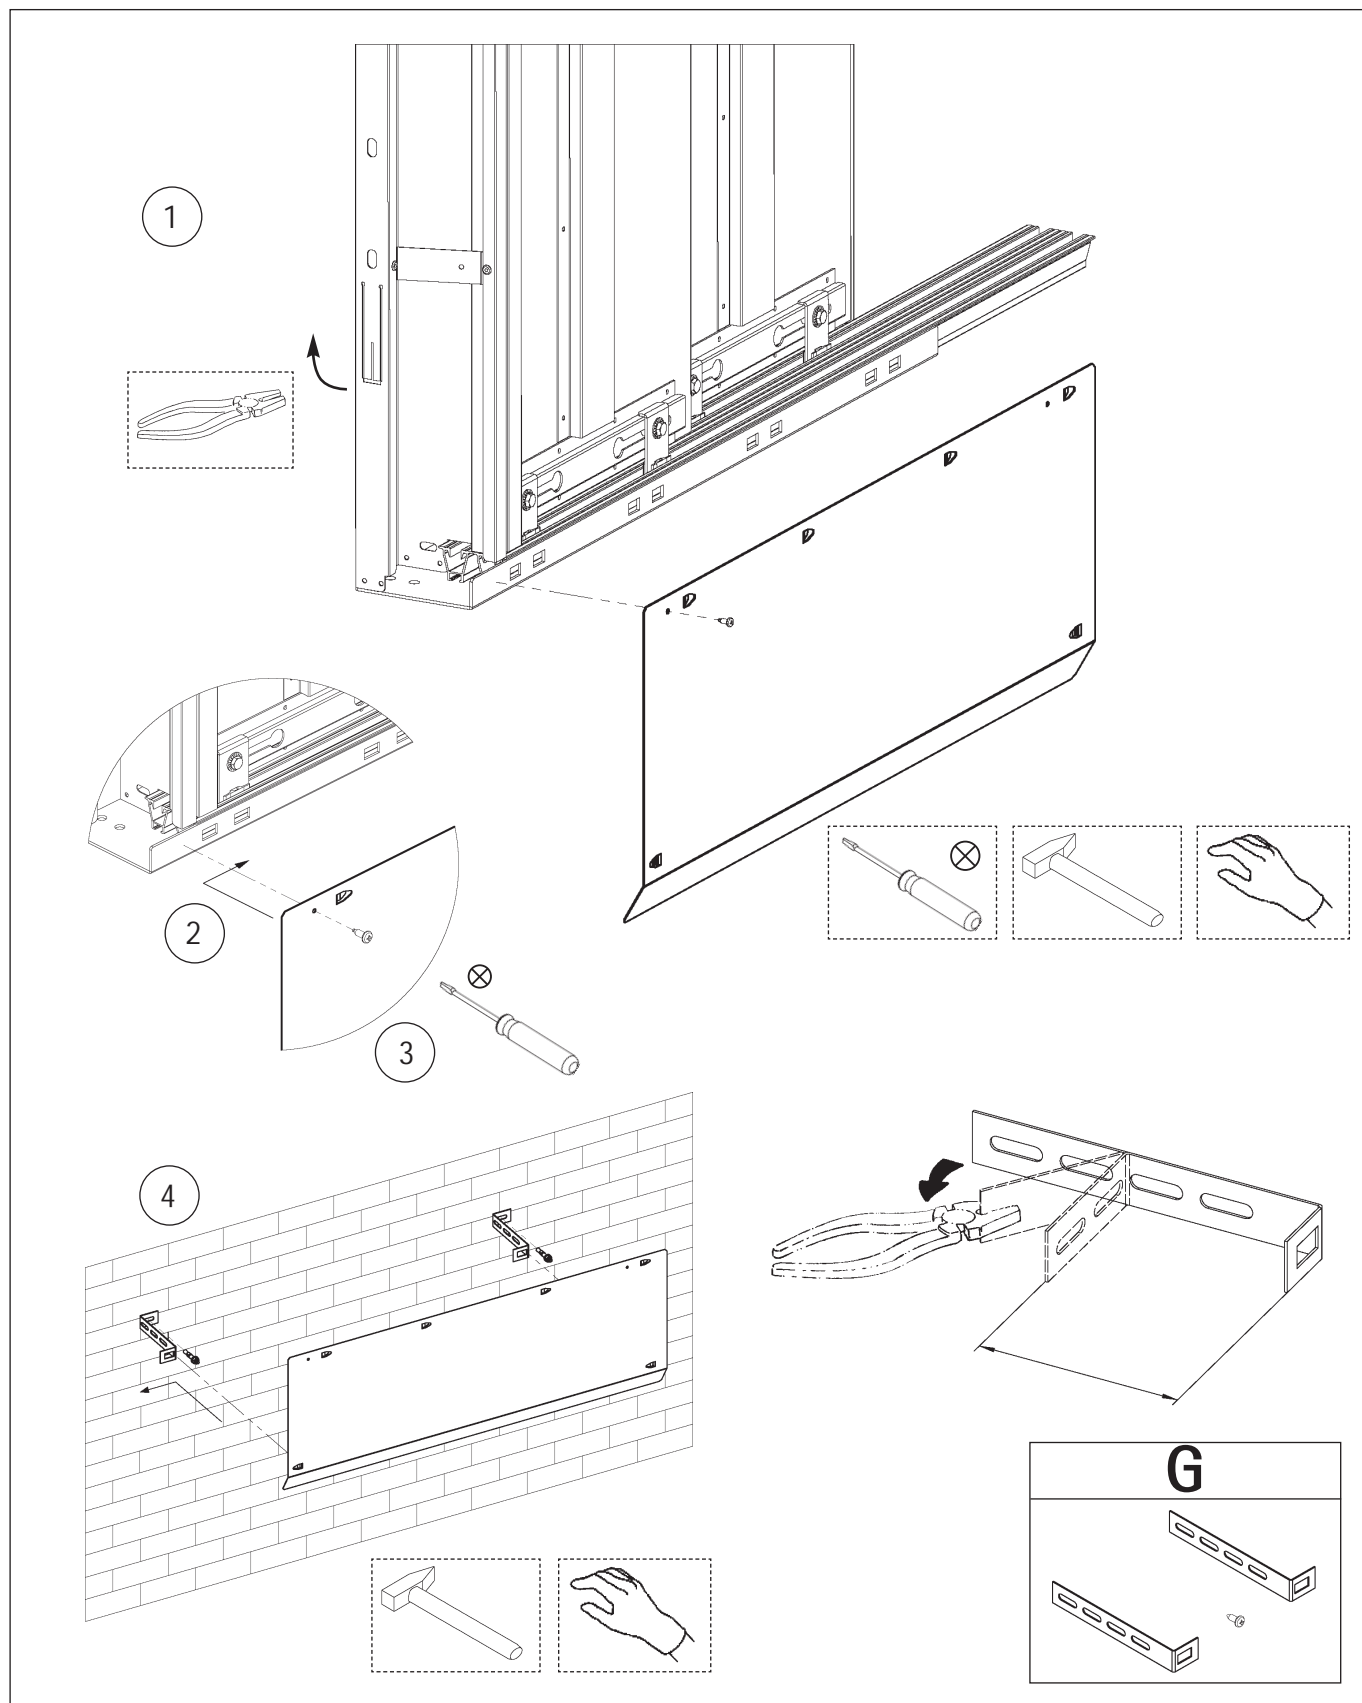

T 01

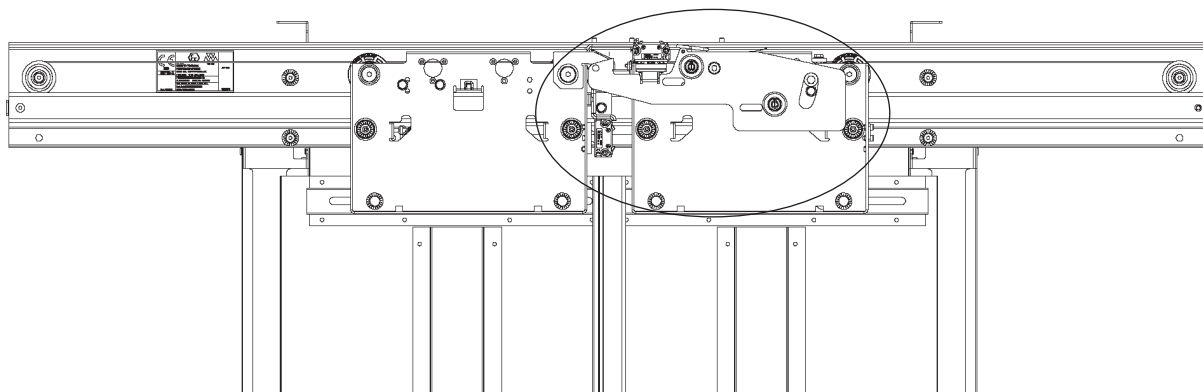

T 11

